

# FASTWEB



Manuale d'uso VideoStation



<b>Utilizzo della VideoStation</b>	<b>4</b>
■ Menu	5
■ VideoRec	5
■ Video on Demand	6
■ FastMail e Conto FASTWEB	6
■ Navigazione Internet da TV	6
■ Aiuto in Linea	6
<b>Appendice</b>	<b>7</b>
■ Contenuto della confezione	7
■ Pannello Posteriore	7
■ Collegamento	8
■ Accensione	9
<b>Norme di Sicurezza</b>	<b>10</b>

# Utilizzo della VideoStation

La VideoStation permette di accedere agli innovativi servizi video offerti da FASTWEB:

- i canali nazionali in digitale;
- una selezione di canali tematici satellitari;
- la TV on Demand di **ONtv** e Rai Click;
- i canali digitali Cinema, Sport e Calcio;
- il videoregistratore virtuale on line (VideoRec);
- tutte le novità FASTWEB e i servizi Web di navigazione, e-mail (FastMail) e Conto FASTWEB.

Sulla propria TV, grazie alla VideoStation, è sempre disponibile un Menu (TASTO *MENU* del telecomando), che guida l'utente nell'esplorazione di tutti i canali, i servizi e le informazioni relative ai programmi selezionati.

I tasti principali del telecomando sono:

TASTI *Numerici* per selezionare i singoli canali.

Per i canali identificati da numeri a più cifre premere in sequenza i tasti opportuni.

TASTO *MENU* per richiamare il Menu con tutti i canali/servizi e le informazioni.

TASTO *INFO* per richiamare l'aiuto in linea con tutte le indicazioni sui servizi.

TASTO *ROSSO* (VideoREC) per utilizzare il videoregistratore virtuale on line.



TASTI *VOLUME* per regolare l'audio.

TASTI *freccia* ◀ ▶ e TASTO *OK* per muoversi e confermare una scelta.

TASTO *WWW* per navigare in Internet.

TASTI ▲ e ▼ per passare da un canale all'altro.

TASTO *BLU* (GUIDA) per avere maggiori informazioni sui servizi e sui programmi selezionati.

## Menu (TASTO MENU)

- All'interno del Menu:
- Per scorrere i canali presenti nel Menu utilizzare i tasti freccia ▲▼. Posizionarsi sul canale, nella parte in basso a destra vengono visualizzate le informazioni relative a quel canale.
- Per visualizzare le informazioni sui programmi successivi utilizzare i tasti freccia ◀▶.
- Premendo il tasto *OK* si visualizza l'anteprima del canale.
- Premendo di nuovo il tasto *OK* si visualizza il canale a pieno schermo.
- Premendo il tasto *blu* (Guida) vengono visualizzate informazioni dettagliate relative al canale selezionato.



## VideoRec\*

Consente di registrare (senza videoregistratore e cassette) i programmi RAI, Mediaset, MTV e La7. È possibile accedere a VideoRec selezionando il canale VideoRec dal Menu, oppure premendo il tasto rosso del telecomando. Dal canale VideoRec è possibile visualizzare il palinsesto settimanale per ogni emittente e selezionare i programmi di vostro interesse.

\* Disponibile secondo l'offerta sottoscritta.

## Video on Demand

Le funzioni del telecomando utili durante la visione dei contenuti in modalità “on Demand” sono:

■	interrompe la visione del video
▶ /II	avvia e blocca l'immagine (la pausa ha una durata massima di 10 minuti)
◀◀	manda indietro veloce il video
▶▶	manda avanti veloce il video

## FASTMail e Conto FASTWEB

È possibile consultare la casella di e-mail FASTWEB e il Conto FASTWEB dai rispettivi canali del Menu.

## Navigazione Internet da TV

Con la VideoStation è possibile navigare in Internet attraverso la televisione.

Questo servizio è disponibile in base all'abbonamento FASTWEB sottoscritto.

Per scrivere gli indirizzi Internet con estrema facilità FASTWEB ha creato la *tastiera video*, che si può richiamare con il tasto *WWW* del telecomando.

## Aiuto in Linea (tasto INFO)


La VideoStation dispone di un aiuto in linea accessibile in qualsiasi momento tramite il tasto *INFO*.

Nell'aiuto in linea si possono avere tutte le indicazioni sulle funzioni di ciascun pulsante per procedere più velocemente nella visione dei canali della Nuova TV di FASTWEB.

## Contenuto della confezione

- VideoStation
- Telecomando e batterie
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore
- Cavo di rete FASTWEB
- Cavo adattatore SCART-DIN8

## Pannello Posteriore

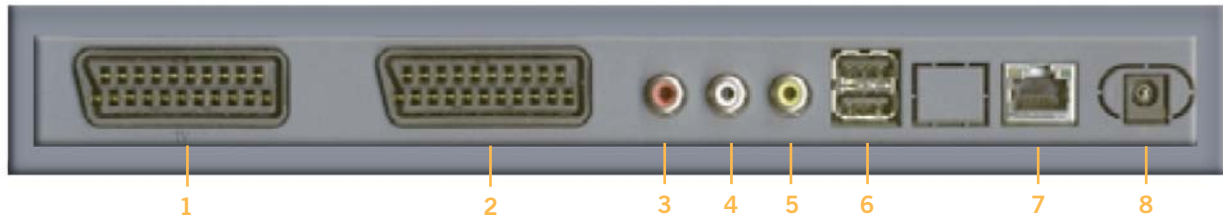

- 1 Presa SCART per per collegare la VideoStation alla televisione tramite cavo SCART;
- 2 Presa SCART per collegare la VideoStation al videoregistratore o altri apparati video tramite cavo SCART;
- 3 Uscita AUDIO per collegare la VideoStation ad un impianto Hi-Fi (canale sinistro);
- 4 Uscita AUDIO per collegare la VideoStation ad un impianto Hi-Fi (canale destro);
- 5 Presa digitale per collegamenti audio digitali;
- 6 Presa USB per espansioni future;
- 7 Presa per il collegamento alla rete FASTWEB;
- 8 Presa per il cavo di alimentazione.

## Collegamento

Prima di procedere al collegamento prendere visione delle norme di sicurezza relative alla VideoStation riportate sul retro.

Inserire le batterie nel telecomando secondo le indicazioni di polarità presenti sul fondo del vano batterie.

### **Collegare la VideoStation alla rete FASTWEB**

Utilizzare il cavo di rete FASTWEB per collegare la presa 7 della VideoStation alla presa OUT 3 del dispositivo di rete FASTWEB (HAG).

### **Collegare la VideoStation alla rete di alimentazione**

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione ed il relativo alimentatore per collegare la VideoStation ad una presa di corrente domestica 220 V.

### **Collegare la VideoStation al videoregistratore o al decoder contemporaneamente alla televisione (facoltativo)**

Nel caso in cui la televisione non abbia due prese SCART, è possibile collegare la presa SCART del videoregistratore alla presa 2 della VideoStation.

In questa configurazione, poichè la VideoStation e il videoregistratore non possono inviare contemporaneamente il segnale alla televisione, quando si desidera utilizzare il videoregistratore, la VideoStation deve essere in posizione di STAND-BY.

### Collegare la VideoStation all impianto stereo (facoltativo)

Utilizzare un cavo audio con due spinotti (audio analogico) o tre spinotti (audio digitale) alle estremità del cavo stesso; collegare gli spinotti alle uscite AUDIO della VideoStation (presa 3 e presa 4) e alle corrispondenti uscite (AUX o AUDIO IN) dell'impianto stereo. Se possibile, collegare lo spinotto del colore corrispondente al colore della presa, il rosso con il rosso, il giallo con il giallo e bianco con il bianco. Se gli spinotti e le prese hanno colori diversi, far coincidere il canale audio sinistro della VideoStation (presa 3) con il canale audio sinistro dell'impianto Hi-Fi (AUDIO IN L). Lo stesso per il canale audio destro (presa 4 al AUDIO IN R). Nel caso si utilizzi anche il segnale audio digitale, questo sarà connesso al relativo ingresso digitale (presa 5).

### Accensione

Accendere la televisione e l'impianto stereo (se collegato) e impostare la televisione nella modalità Video AV o O (come per guardare un programma registrato sul videoregistratore). Accendere la VideoStation utilizzando il tasto *STAND-BY* del telecomando. Per spegnere la VideoStation utilizzare il tasto *STAND-BY*.

Qualora fosse necessario spegnere la VideoStation (esempio prolungati periodi di assenza) staccare il cavo di alimentazione.

# Norme di Sicurezza

---

**Avvertenza:** per evitare il rischio di fiamme o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

**Precauzioni:** per motivi di sicurezza non smontare alcuna parte e non procedere ad interventi sulle parti interne. Per qualsiasi riparazione rivolgersi a personale qualificato.

**Protezione contro sovracorrenti momentanee:** al fine di impedire che sovraccarichi di corrente elettrica danneggino l'apparecchio, si consiglia di utilizzare con la VideoStation e con i relativi accessori un elemento di protezione contro sovracorrenti momentanee.

**Attenzione:** non lasciare mai che vengano inseriti oggetti estranei nell'alloggiamento per le Smart Card e nelle porte ausiliarie della VideoStation.

Per alimentare la VideoStation utilizzare esclusivamente l'alimentatore esterno fornito a corredo o ricambi originali.

Questo prodotto è conforme alla direttiva di basso voltaggio (73/23/EEC), alle direttive EMC (89/336/EEC, 92/31/EEC) e alle direttive sul marchio CE (93/68/EEC).

#### Product notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited pay-per-view uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. U.S. Patent Nos. 4, 631, 603; 4, 577, 216; 4, 819, 098; 4, 907, 093; 6,381, 747; and 6, 516, 132.

#### Avvertenza Prodotto

Questo prodotto è dotato di una tecnologia di protezione del diritto d'autore che è protetta da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione del diritto d'autore deve essere autorizzato da Macrovision, ed è inteso unicamente per l'utilizzo domestico e per altri usi limitati di tipo "pay-per-view", salvo diversa autorizzazione di Macrovision. Le operazioni di "reverse engineering" e disassemblaggio sono proibite. U.S. Patent Nos. 4, 631, 603; 4, 577, 216; 4, 819, 098; 4, 907, 093; 6,381, 747; and 6, 516, 132.



[www.fastweb.it](http://www.fastweb.it)

Chiama 192 192

FASTWEB S.p.A. Via Caracciolo, 51 20155 Milano